


ESPAÑOL

# Picadora de Carne

PK-498PC

Manual de operación

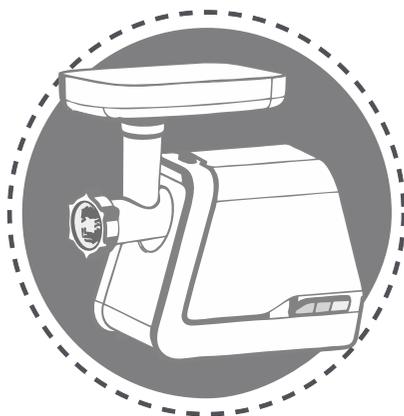

**PUNKTAL**

[WWW.PUNKTAL.COM.UY](http://WWW.PUNKTAL.COM.UY)


Gracias por escoger uno de nuestros productos y lo felicitamos por su compra. Nuestros electrodomésticos están diseñados para alcanzar los más altos estándares de calidad.



## PUNKTAL

POR FAVOR, LEA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES Y GUÁRDELO PARA FUTURAS CONSULTAS

### DESCRIPCIÓN

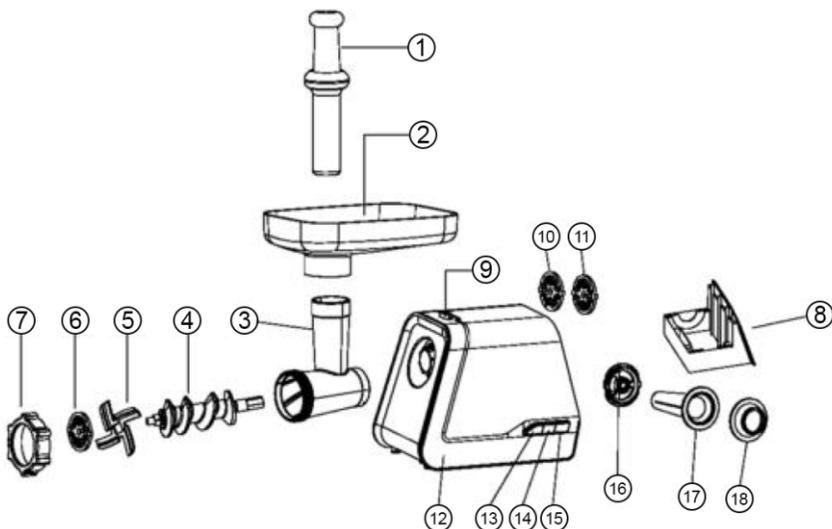

- |                             |                            |                            |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. Empujador de alimentos   | 7. Anillo de fijación      | 13. Interruptor OFF        |
| 2. Placa de tolva           | 8. Caja de accesorios      | 14. Interruptor ON         |
| 3. Cabezal                  | 9. Perilla de bloqueo      | 15. Interruptor Reversa    |
| 4. Tornillo de alimentación | 10. Placa de corte(gruesa) | 17. Boquilla de salchichas |
| 5. Cuchilla de corte        | 11. Placa de corte(medio)  | 16/18. Accesorio de Kibbe  |
| 6. Placa de corte(fina)     | 12. Carcasa del motor      |                            |

Este producto contiene una caja de accesorios. Si necesita estos accesorios, sólo necesita abrir el compartimento que se encuentra en el lado opuesto del cabezal de la picadora.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Sólo para uso doméstico. No usar con fines industriales.
- Desenchufe de la toma de corriente al montar y desmontar la unidad.
- Siempre opere este producto bajo supervisión permanente.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Al transportar la unidad, asegúrese de sujetar la carcasa del motor con ambas manos.
- No lleve la unidad sosteniendo únicamente la placa de la tolva o el cabezal.
- No use la cuchilla de corte y la placa de corte cuando utilice el accesorio kibbe.
- Nunca inserte los alimentos a mano. Utilice siempre el empujador de alimentos.
- No moler alimentos duros como huesos, nueces, que pueden romper el mecanismo.
- No moler jengibre y otros materiales con fibra dura.
- El funcionamiento continuo de la picadora de carne no debe ser superior a 10 minutos.
- La función inversa está prohibida mientras el aparato está en funcionamiento (por ejemplo, interruptor "ON" botón a "R" o por el contrario), espere al menos un minuto hasta que la picadora haya llegado a un punto de parada completo, de lo contrario puede causar un ruido anormal, vibración o una chispa eléctrica transitoria en el aparato. Podría resultar finalmente en daño al aparato y provocar la pérdida de la garantía.
- Después del uso, restos de alimento pueden quedar dentro de la picadora. Esto es normal. Puede haber un poco de polvo de metal negro adherido al suelo de la comida al final. Descarte esas partes de comida como desperdicio.

- Para evitar atascos, no fuerce a operar la unidad con una presión excesiva.
- Cuando el disyuntor se active, no lo encienda.
- Nunca intente reemplazar las piezas y reparar la unidad por sí mismo.
- Los niños o discapacitados deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el Servicio Técnico PUNKTAL, para evitar peligro de daño a las personas.


### POR PRIMERA VEZ

- Compruebe que la tensión indicada en la etiqueta de clasificación corresponde a la tensión de red de su hogar.
- Lave todas las partes (excepto el cuerpo) con agua jabonosa tibia.
- Antes de enchufar, asegúrese de oprimir el botón "ON" que se encuentra en el interruptor "ON/OFF/R".

### INSTRUCCIONES DE USO

#### ARMADO

- Sostenga el cabezal e insértelo en la entrada con una mano y gírelo hacia la izquierda (fig.2)..
- Coloque el tornillo sinfin alimentador en el cabezal, extremo largo primero, girando el tornillo ligeramente hasta que se coloque en la carcasa del motor (fig.3).
- Coloque la cuchilla de corte en el eje del tornillo de alimentación con **la hoja orientada (filo) hacia adelante como se ilustra (fig.4).** Si no se instala correctamente, la carne no se molerá.
- Coloque la placa de corte deseada junto a la cuchilla de corte, colocando protuberancias en las ranuras (fig.5).

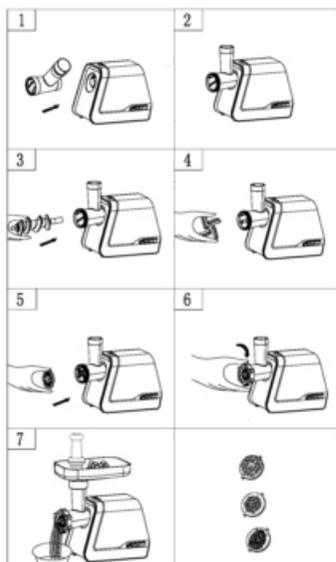

- Apoyar o presionar el centro de la placa de corte con un dedo y luego atornillar el anillo de fijación hasta apretar con otra mano (fig.6). Apriete lo suficiente (No apriete hasta el final ).
- Coloque la placa de la tolva en la cabeza y fije en su posición.
- Localice la unidad en un lugar firme y plano.
- El paso de aire en la parte inferior y el lado de la carcasa del motor deben mantenerse libres y no bloquearse.

### PICAR CARNE


- Cortar todos los alimentos en trozos (se recomienda carne sin espora, deshuesada y sin grasa, tamaño aproximado :20 mm x 20 mm x 60 mm) para que encajen fácilmente en la abertura de la tolva.
- Enchufe y oprima el botón "ON" que se encuentra en el interruptor "ON/OFF/R"
- Inserte los alimentos en la placa de la tolva. Utilice únicamente el empujador de alimentos. **NUNCA USE LA MANO PARA INSERTAR ALIMENTOS EN LA PICADORA** (fig.7).
- Después de su uso, apague la unidad y desconéctela de la fuente de alimentación.

### FUNCIÓN INVERSA

- En caso de que se apriete la carne dentro del cabezal, apague el aparato apagando el interruptor "ON/O/R" oprimiendo "R" (modo reverso).
- Espere al menos un minuto hasta que la trituradora haya llegado a una parada completa.
- Oprima el botón "R" que se encuentra en el interruptor "ON/OFF/R".
- El tornillo de alimentación girará en la dirección opuesta y la cabeza se vaciará.
- Si esto no funciona, desenchufe la picadora y limpie por dentro el cabezal.

## HACER SALCHICHAS


Antes de empezar, monte el accesorio de salchicha según lo siguiente (fig.11)

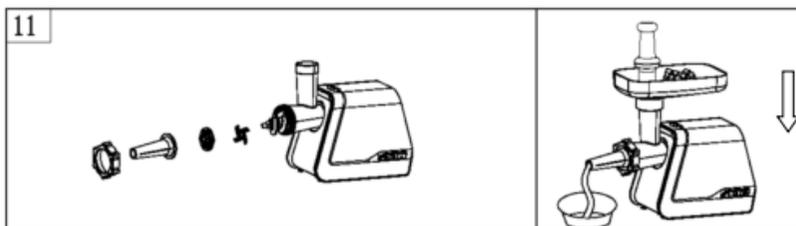

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

### DESMONTAJE

- Asegúrese de que el motor se ha detenido por completo.
- Desconecte el enchufe de la toma de corriente.
- Desmonte invirtiendo los pasos de 6-1 imágenes.
- Si el anillo de fijación no se quita fácilmente con las manos, utilice las herramientas (fig.12).
- Para retirar la placa de corte fácilmente, coloque un destornillador entre la placa de corte y la cabeza como se ilustra y levántelo (fig.13).

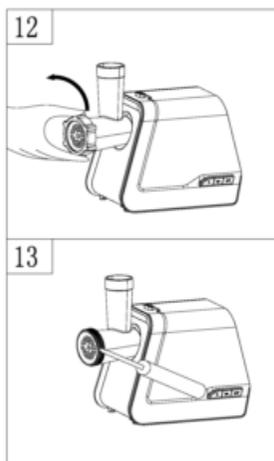

### LIMPIEZA

- Retire la carne, etc. Lave cada parte con agua jabonosa tibia.
- Una solución de blanqueo que contiene cloro decolorará las superficies de aluminio.
- No sumerja la carcasa del motor en agua, sino que límpiela con un paño húmedo.

- Los diluyentes y la gasolina agrietan o cambian el color de la unidad.
- Limpie todas las partes de corte con aceite vegetal -húmedo y un paño.

## DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO

### Disposición final del producto



Este ícono indica que este producto no debe ser arrojado con los residuos domiciliarios comunes. Para prevenir daño ambiental o a la salud humana, este producto debe ser reducido y reciclado acorde a la legislación vigente en el país.

## **PK-498PC**

### **Datos técnicos:**

Voltaje: 220-240V 50/60Hz

Potencia: 1400W

Capacidad: 1.5 Kg/Min

**PUNKTAL**  
[www.punktal.com](http://www.punktal.com)



**Importador en Uruguay**  
**PUNKTAL S.A.**

**SERVICIO OFICIAL PUNKTAL**  
Calle Cuareim 1544  
Montevideo – Uruguay  
Tel: 598 29003538  
[service@punktal.com.uy](mailto:service@punktal.com.uy)